


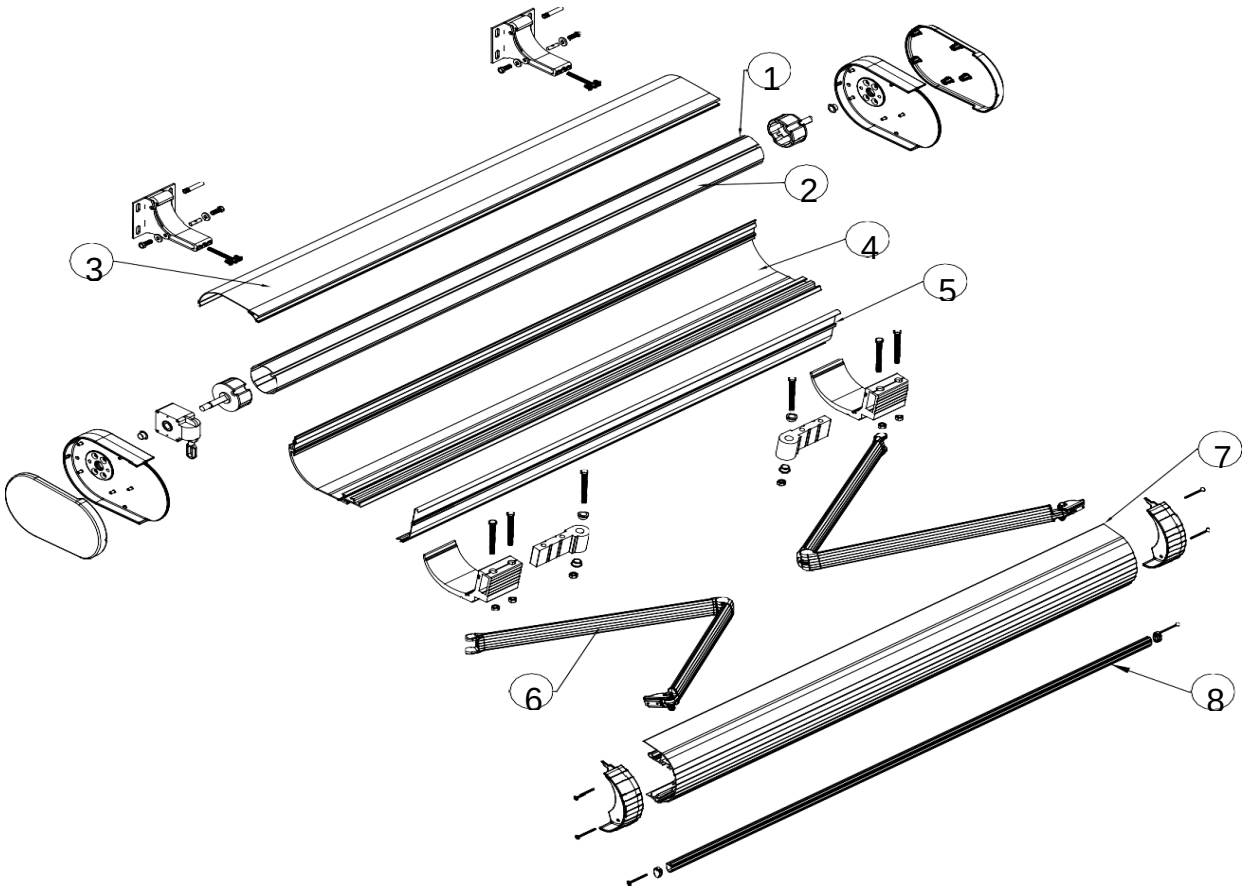


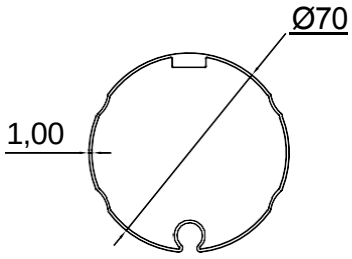


1- FABRIC TUBE
Ø70

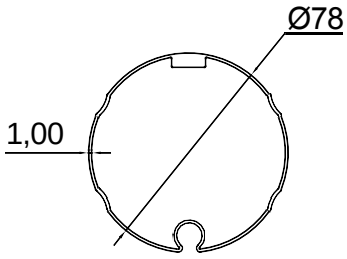


2- FABRIC TUBE
Ø78

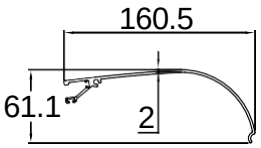


3- UP PROFILE

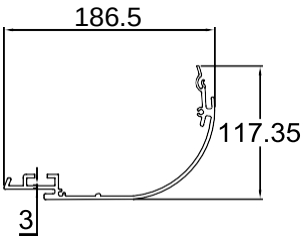


4- DOWN PROFILE

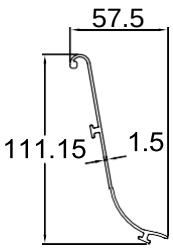


5- FABRIC COVER
PROFILE

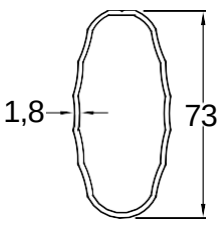

6- KNUCKLE PROFILE

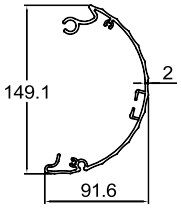



7- FRONT PROFILE

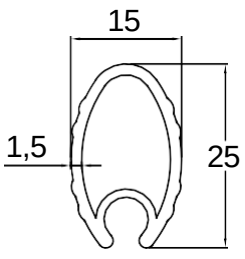

8- FARBELA
PROFILE


İDEA
TENTE
GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

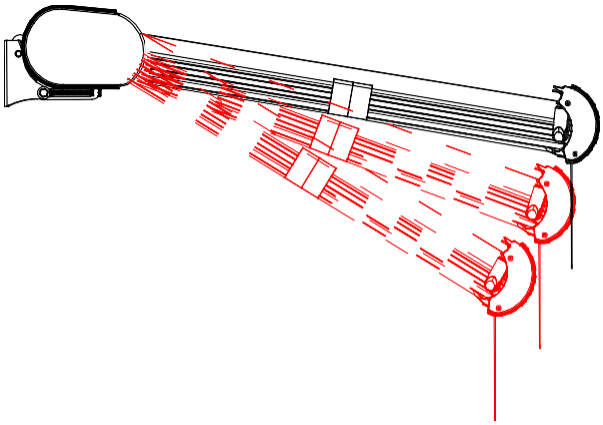


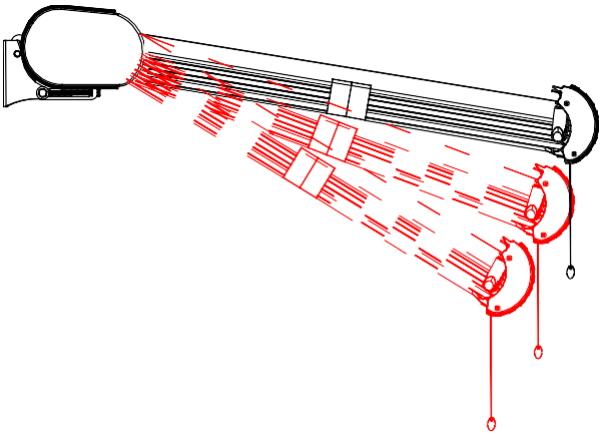


Minimum Degree	5°	French Fringe Standart	250mm
Maximum Degree	45°	French Fringe max .	500mm

Minimum Degree	5°	Victorian Fringe Standart	250mm
Maximum Degree	45°	Victorian Fringe max .	500mm

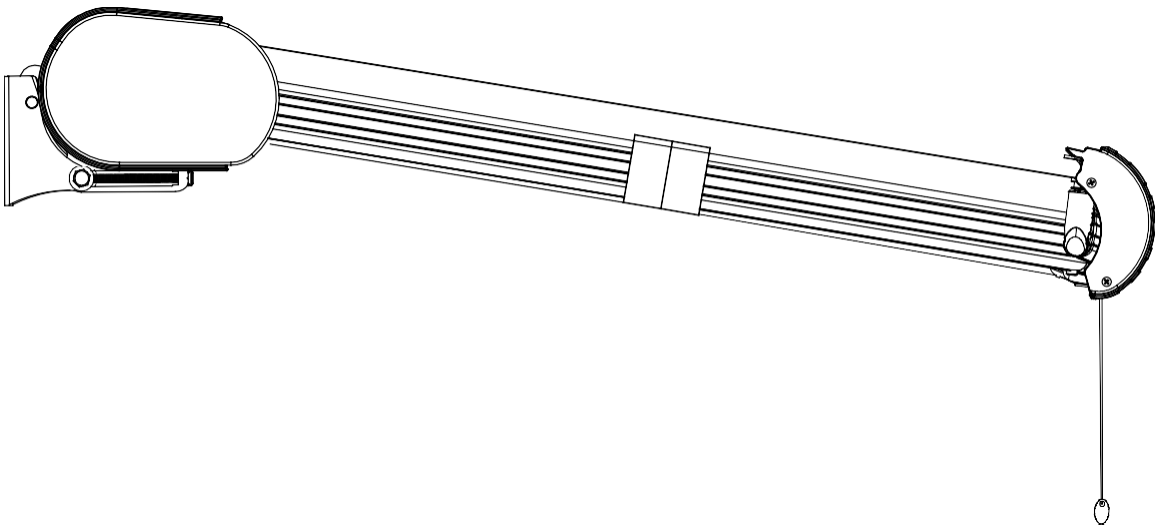


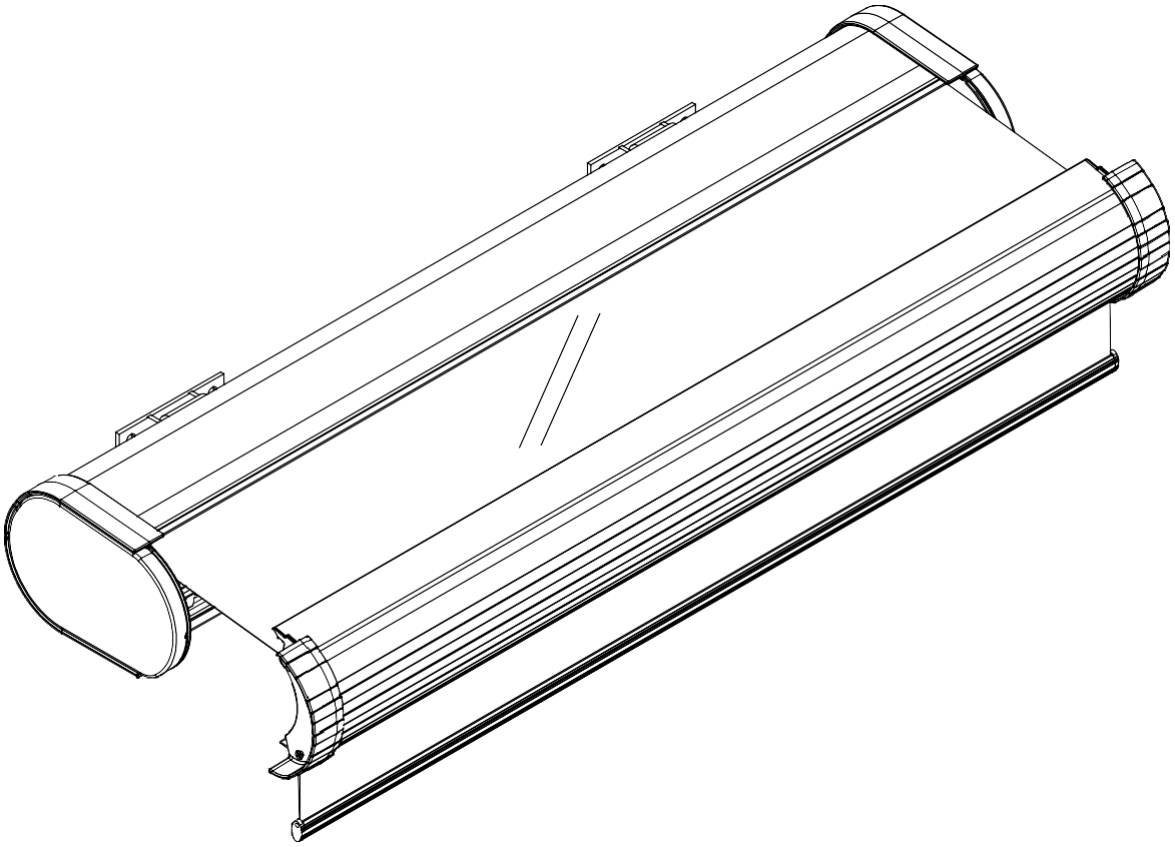

WALL INSTALLATION

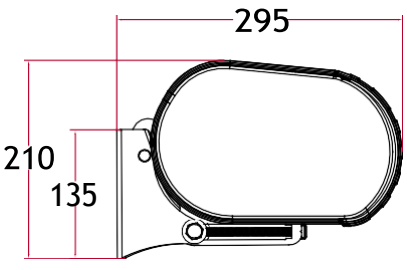

ROOF INSTALLATION

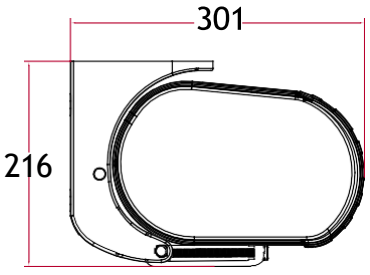


WIND RESISTANCE CLASSES



WIND RESISTANCE

Value UNI EN 13561	Beaufort scale value	Descriptive term	Average wind speed			Effects of wind on earth
			knots (KT)	m/s	Km/h	
Class 1	4	Moderate wind	11-16	5.5-7.9	20-28	**Dust and pieces of paper are raised; the small branches of the trees move.**
Class 2	5	Tense wind	17-21	8-10.7	29-38	**The shrubs with leaves begin to sway the inland waters ripple.**
Class 3	6	Fresh wind	22-27	10.8-13.8	39-49	**The big branches also move; umbrellas are difficult to use.**
Class 4	7	Strong wind	28-33	13.9-17.1	50-61	**The trees begin to sway; it is difficult to walk against the wind.**
Class 5	8	Moderate storm	34-40	17.2-20.7	62-74	**Branches are detached from trees; it is generally impossible to walk against the wind.**
Class 6	9	Strong storm	41-47	20.8-24.4	75-88	**Slight structural damage to buildings can occur. (Falling tiles or chimney lids).**

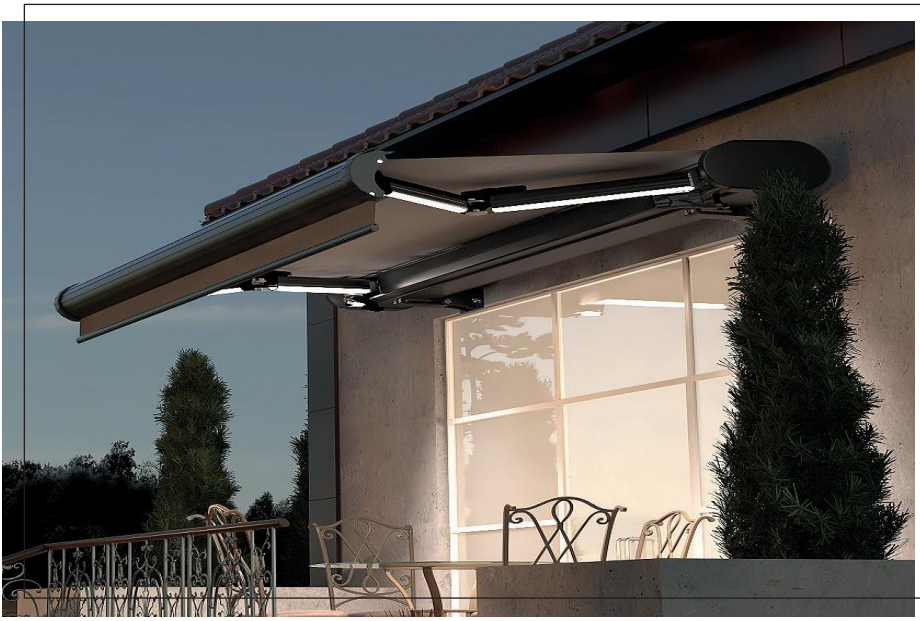

KULLANIM ŞEKLİ VE TALİMATLARI

Amaç

Satın almış olduğunuz ürün sadece güneşten koruma amaçlı tasarlanmıştır.

Kumaş

Tente sistemlerinde kullanılan kumaşlar akrilik kumaşlardır. Bu kumaşlar yüzeyine imalat aşamasında sıvama metodu ile sıvanan akrilik sebebi ile su itici özelliğine sahiptirler.
Tentenizin su geçirmemesi için mutlaka eğimli olması gerekmektedir. Kumaşta zamanla oluşan genel kirlilikleri gidermek için ürününüzü kesinlikle kimyasal içerikli temizlik malzemeleri ile temizlemeyiniz.



Rüzgar Dayanıklılığı

Yazın güneşli havalarda gölgelendirme sağlaması için imal edilen tente sistemleri aşırı rüzgarlı havalarda (35km/saat ve üstü) kapalı konuma getirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde karşılaşılabilecek arızalarda ve yükümlülüklerden firmamız sorumlu tutulamaz.



Kar Yükü

Kar yağışlı havalarda ürününüzün güvenliği ve kar birikmemesi için tentenizi kapalı konuma getirip geriye doğru toplamalısınız.



Yağmur

Yağışlı havalarda ürününüzün güvenliği için tentenizi kapalı konuma getirip geriye doğru toplamalısınız.

Otomasyon


Tente teslim edilen kumanda üzerinde 3 adet buton bulunmaktadır. Seçmiş olduğunuz tente sistemine göre otomasyon standart veya opsiyonel olabilir. Tentenizi hareket ettirmek için kumandaya sürekli olarak komut vermeniz durumun da motor aşırı ısınmaya bağlı olarak kendisini otomatik olarak korumaya alır. Bu durum gerçekleştiğinde 20 dakika boyunca bekleyiniz ve tekrar deneyiniz.

Şekil A



Manuel ise, Şekil A
Seçmiş olduğunuz tente sistemine göre otomasyon standart veya opsiyonel olabilir. Manuel sistemlerimizde tente açma-kapamaları çevirme kolu yardımı ile yapılır. Tentenizi size gösterilen yönün aksine çevirmeyiniz. (Şekil A)

Şekil B

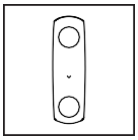

Motorlu ise, Şekil B
Yukarı ok butonu : Tenteyi açmaya
Aşağı ok butonu : Tenteyi kapatmaya
Orta buton ise : Tentenizi istediğiniz konumda durdurmak için kullanılır.

Aydınlatma Sistemi



Işıklandırma özelliği olan tente sisteminde kullanılan led sistemi yüksek teknoloji dizgileme teknolojisi ile üretilmiştir. Şebeke elektriğinden kaynaklanan ani voltaj düşüklüğünden etkilenmemek için regülatör (elektrik akım dengeleyici kullanılmalıdır.

Bakım (Ürün motorlu ise)



Kullanım ömrünün uzatılması için ürünün elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olunarak yumuşak bir fırça,ılık su ve kimyasal içermeyen sabun ile aylık periyotlar halinde yıkayın. Mekanizmada biriken pislik ve kalıntıları temizlerken ürününüzün parçaları keskin köşelere sahip olabilir. Kesilmeleri önlemek için her zaman eldivenlerinizi kullanınız.




Kontrol (Ürün motorlu ise)


Sık sık ürünü kablolardaki herhangi bir hasar ve aşınmaya karşı denetleyin. Eğer tamir gerekiyor ise ürünü kullanmayınız ve firmamızla iletişime geçiniz.

Kullanım Belgesi


Uyarı

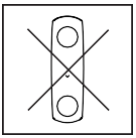


Çocukların kumanda ile oynamasına izin vermeyin. Kumanda çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutulmalı.

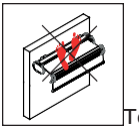


Tente üzerine çıkmamalı veya ağırlık koymamalı.

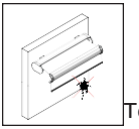


Tente üzerine ağırlık veya başka bir şey asılmamalı.

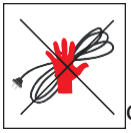

Çıplak elle kablolara dokunulmamalı.



Mekanizmalar çalışırken mekanizmaya el sokulmamalı.

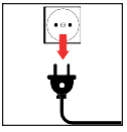

Ürünü temizlerken elektriğin kapalı olduğundan emin olunmalı.

ÖN HAZIRLIK




*Elektrik hattı için 230v 50Hz 400w bu özelliklerde elektrik hattı hazırlayınız (ısıtıcı ve ışık sistemi içinde geçerlidir).
*Elektrik bağlantı detayı için aşağıdaki şemaya bakınız.





*Elektrik çarpmasına karşı dikkatli olunuz.
*Elektrik hattını doğru bağladığınıza emin olun ve sonraki adıma geçin.

MOTOR CONNECTION DIAGRAM

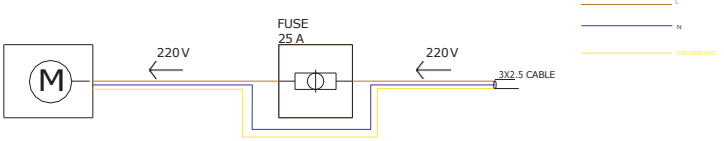

TRANSFORMER - DIMMER CONNECTION DIAGRAM

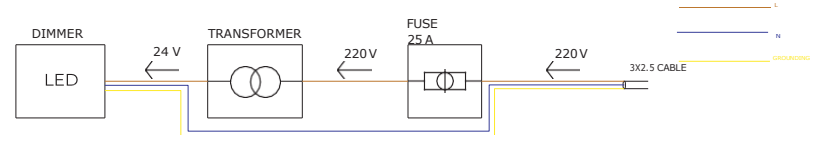

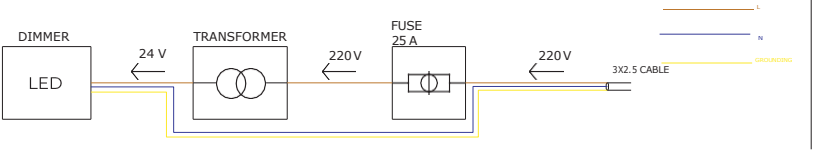

KURULUM

Kumanda Eşleştirme

Ürününüzün kumandası eşleştirilmiş şekilde teslim edilecektir. Kumandanızın ayarları bozulur ise aşağıdaki talimatları uygulayın (Eğer motor var ise).

1-Motor tanıştırma işlemleri: Kumandanın üst yön tuşu ile alt yön tuşuna aynı anda basılı tutarız.(Motordan hareket gelene kadar).

2- Kumandanın yön tuşlarını sıra ile deneyerek istenilen yöne hareket ediyor mu diye kontrol edilir,eğer istenilen yöne gitmiyor ise MY tuşuna basıp yön değiştirilir.Ön profil öne doğru hareket edecek şekilde kumandanın yön tuşuna basılı tutulur,öne kadar geldiğinde zorlamadan bırakılır.

3-Motoru hafızaya alma: MY tuşu ve alt butona aynı anda basıp bırakılır. Yaklaşık 1 mt kadar hareket edecek.

4- My tuşu ile yukarı butona aynı anda basıp bırakılır. Tekrar geriye gidip duracak.Birkaç saniye içinde MY tuşuna basılı tutulur (Motordan hareket gelene kadar). Birkaç saniye içinde kumandanın arkasındaki küçük butona kalem yardımı ile basılı tutulur.(Motordan hareket gelene kadar) ilk konumu hafızaya alınmış olur.

5-Alt butona basılır yaklaşık 1 mt kadar gidip kendisi durur. Aynı anda ilk alt daha sonra üst butona basılı tutulur. (Motordan hareket gelene kadar)Alt butona basarak oluğa kadar motoru zorlamadan durdurulur. MY tuşuna basılı tutulur. (Motordan hareket gelene kadar) Hafızaya alınmış olur.

GARANTİ KAPSAMINA GİREN HUSUSLAR

*Kullanılan motor 3 yıl garanti kapsamındadır.

*Konstrüksiyonda kullanılan elektrostatik boya 3 yıl garanti kapsamındadır.

*Aydınlatma sisteminde kullanılan led ve trafo sistemleri 2 Yıl garanti kapsamındadır.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

* Geceleri Tente sisteminin açık bırakılmasından doğacak hasarlar

* Çarpma takılma veya ürün üzerine düşebilecek nesnelerden dolayı doğabilecek hasarlar,

* Kesici, delici aletlerle müdahale vb. durumlar,

* Karlı havalarda, donma derecesinin altında fırtına, yağmur ve kuvvetli rüzgar gibi durumlarda Tente sisteminin açık bırakılmasından doğacak hasarlar

* Doğal afet ve yangın gibi durumlardan kaynaklanan sorunlar,

* Elektrik tesisatından doğabilecek hasarlar,

* Kışın kar yükü nedeni ile kesinlikle açık olarak kullanılması gerekmektedir. (Kumaş geriye toplanmış konumda tutulmalı) Aksi taktirde aşırı kar ve yağmurdan dolayı görebileceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.

* Işık ve motor sistemlerinde şebeke elektriğinde gerçekleşen ani voltaj düşmesi yada yükselmesi durumunda doğabilecek trafo, led lambaların yanması ve motor arızaları garanti kapsamında değildir.

*Ürünün amaca uygun olmayan şekilde hor ve kötü kullanılması,

*Ürünün üzerinde, dışarıdan yetkisiz her çeşit fiziksel temas sonucu oluşabilecek her türlü darbe, çatlak, kırık ve müdahaleler garanti kapsamı dışındadır.

İDEA TENTE GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
YENİGÖL MAHALLESİ İZZET UZUN FİLİZ SOKAK NO:75 MURATPAŞA / ANTALYA
FABRİKA OFİS TEL : +90 242 252 00 08 & +90 532 367 06 35
www.ideatente.com idea@ideatente.com